

PL INSTRUKCJA MONTAŻU, BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ, CZ NÁVOD MONTÁŽE, D MONTAGEANLEITUNG, F INSTRUCTIONS DE MONTAGE, GB THE ASSEMBLY MANUAL, HR INSTRUKCIJA MONTAŽE, H SZERELÉSI UTASÍTÁS, RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ, RUS ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА, SK NÁVOD NA MONTÁŽ

PL Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zachować kolejność montażu przedstawioną w niniejszej instrukcji.

CZ Pozor: Před zahájením montáže pozorně si přečtete celý montážní návod. Dodržujte montážní pořadí dle tohoto návodu.

GB Attention: Before you start the assembly, please get acquainted with the entire assembly manual and stick to the order of assembly presented in this manual.




H Figyelem: Mielőtt elkezdí az összeszerelést, olvassa el az összeszerelés utasítását és a tartsa be az utasításban leírt összeszerelés sorrendjét.

SK Pozor: Pred samotnou montážou je potrebné oboznámiť sa s návodom na montáž ako aj s postupom montáže uvedenými v tejto príručke.

KENT

ESZF 4d2s

Symbol elementu Značka dílu Element symbol Jel elemek Symbol elementu	Wymiary Rozměry Measurements Nagyság Rozmery	Kód Kód Code Kód Kód	Paczka Krabica Paket Csomagban Baik
1	2074x526	KT1-134	1/7
2	2074x526	KT1-135	1/7
3	2167x590	KT1-136/A	2/7
4	2167x590	KT1-137/A	2/7
5	543x533	KT1-231/A	3/7
6	543x533	KT1-232/A	3/7
7	1069x597	KT1-227/A	3/7
8	556x543	KT1-229	3/7
9	556x543	KT1-230	3/7
10	997x582	KT1-323	3/7
11	1033x549	KT1-319	4/7
12	518x495	KT1-324	4/7
13	518x485	KT1-325	4/7
14	448x65	KT1-407	4/7
15	500x65	KT1-402	4/7
16	997x65	KT1-410	4/7
17	403x495	KT1-002	7/7
18	403x495	KT1-003	7/7
19	1620x495	KT1-033	5/7
20	1620x495	KT1-034	5/7
21	1620x495	KT1-035	6/7
22	1620x495	KT1-036	6/7
23	992x200	KT1-027/A	7/7
24	70x54	KT1-571	4/7
25	500x40	KT1-572	4/7
26	997x40	KT1-588	4/7
27	143x95,5	KT1-583	4/7
28	143x95,5	KT1-584	4/7
29	1184x95,5	KT1-587	4/7
30	622x95,5	KT1-591	4/7
31	622x95,5	KT1-592	4/7
32	590x95,5	KT1-589	4/7
33	590x95,5	KT1-590	4/7
34	500x140	KT1-525	2/7
35	500x140	KT1-526	2/7
36	948x140	KT1-530	2/7
37	959x498	KT1-922/A	2/7
38	2110x542	KT1-921	1/7
39	2110x1051	KT1-9905	1/7
40	1026x24	dr-1026	3/7

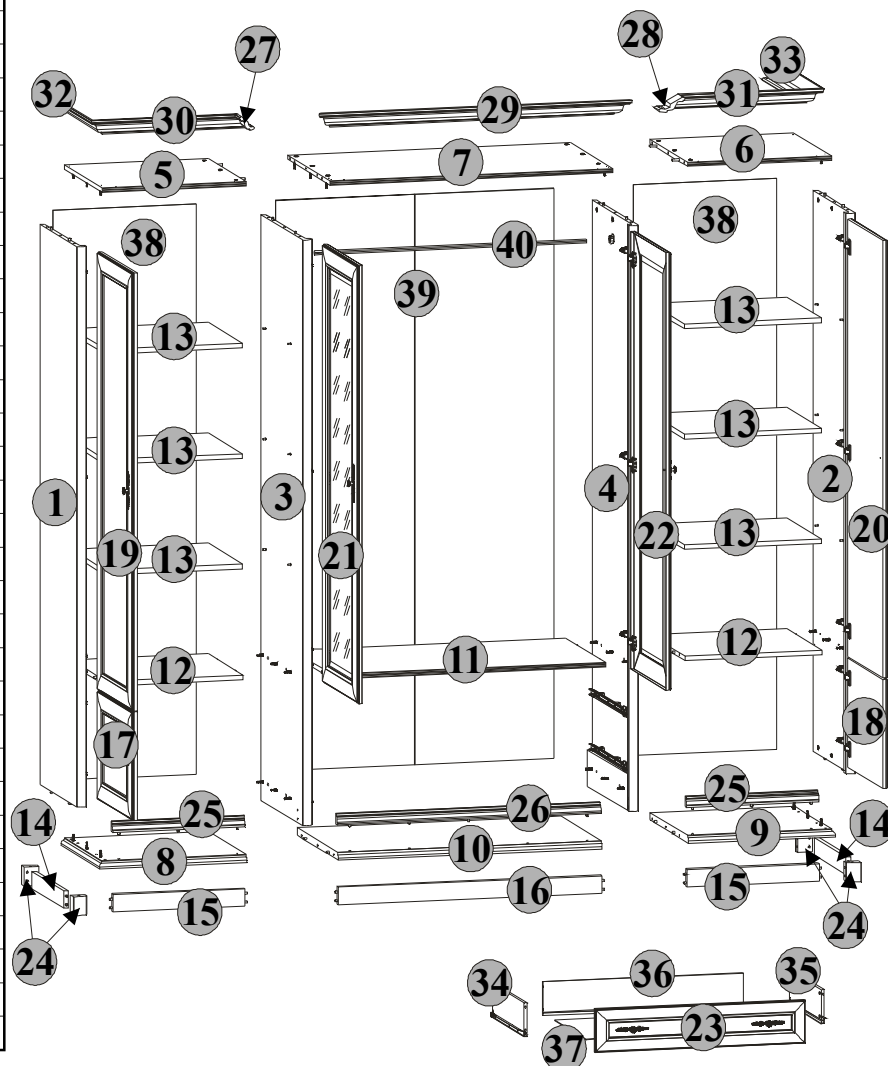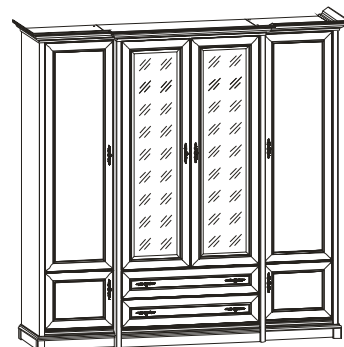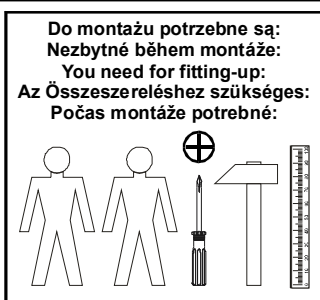




PL Poniżej przedstawiono symbole i ilości akcesoriów, które będą potrzebne podczas montażu. Akcesoria spakowane są w paczce akcesoria.
CZ Níže jsou uvedeny symboly a počet jednotlivých spojovacích dílů, které budou nezbytné během montáže. Díly jsou zabaleny v krabici s označením „příslušenství“
GB The symbols and the amount of accessories needed for the assembly have been presented below. The accessories can be found in the "Accessories" package.
H Lent az összebontéshoz szükséges tartószékek jeleit és mennyiségét soroltunk. Az tartószékek az „tartószékek” csomagokba vannak becsomagolva.
SK Nižšie sú uvedené symboly a množstvo dielov, ktoré budú počas montáže potrebné. Diely sú zabalené v balíku.

Ilość akcesoriów Množství vybavy Amount of accessories A kellekek száma Počet príslušenstva	→ 2x	Y ←	Symbol Jel Symbol Symbol Symbol
---	------	-----	---

16x a43	16x b18	10x c35¹	10x c35²	24x d1 φ5x17 mm	4x d4 φ6,3x15 mm	32x e2 φ6,3x13 mm	4x e8 φ7x60 mm	12x e16 φ6x30 mm
12x e19 φ5x9 mm	63x f1 φ8x30 mm	4x f6 φ8x50 mm	8x f25 φ6,5x40 mm	4x j1 M4x20 mm	6x j6 M4x30 mm	4x k1	190x l1	2x n1
6x n40 26x26x16/1 - 125°	34x p1 φ3,5x13 mm	4x p25 φ3,5x16 mm	15x p39 φ4x20 mm	12x p46 φ3x7 mm	60x r1 φ15x12mm #16	6x r10	8x r15 φ12x10,5mm #12	56x r16
18x s2 φ16	2x t17 483 mm	2x w26 ^{CL} 500 mm	2x w26 ^{CR} 500 mm	2x w26 ^{DL} 500 mm	2x w26 ^{DR} 500 mm	12x w36 h=18 mm	1x y1	1x z1

PL Ogólne zasady montażu mebla,
CZ Obecné zásady montáže nábytku, **GB** General instructions for furniture assembly
H A bútor általános szerelési alapelvei, **SK** Všeobecné pravidla montáže nábytku

Uwaga/Pozor/Attention/Figyelem/Pozor

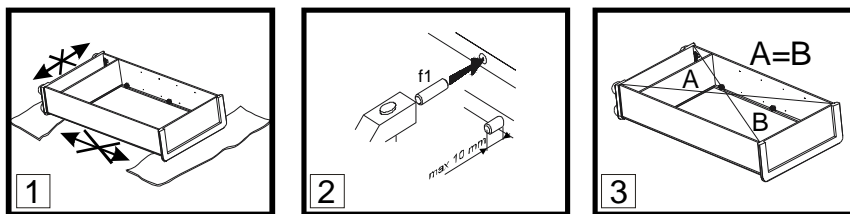

PL Uwaga:

- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kolki f1. (Otwory na trzpień złącza mimośrodkowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kółków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować, przy składaniu, uszkodzenie boku.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.

INFORMACJA!

Szanowny Kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.

CZ Pozor:

- Během provádění montáže díly vždy odkládejte na měkký a čistý povrch jako např.: ručník, deka. Nábytek nemontujte na koberci, podlahové krytině apod.
- Do otvorů o průměru 8 mm na hranách jednotlivých dílů umístěte kolíky f1. (Otvory pro kolíky spojů r16 ponechte prázdné). **Pozor:** V případě zjištění, že některé kolíky vyčnívají z otvoru více než 10 mm, dorazte je, vyměňte nebo zkratíte, protože mohou způsobit poškození bočních stran.
- Před přibitím sololitu zkontrolovat, jestli jeho úhlopříčky jsou stejné.

INFORMACE!

Vážený zákazník, v případě uplatňování reklamacie je nutno použít číslo kódu, který se nachází v montážním návodu. Veškeré připomínky a reklamacie je třeba uplatňovat v místě prodeje. **Pozor!** Nábytkové díly nemontovat, pokud na nich byly zjištěny vady nebo poškození.

GB Attention:

- During the assembly, the elements should be put on a soft and clean surface, e.g. a towel or a blanket. Do not assemble the piece on a carpet or floor covering, etc.
- Drive f1 pegs into the holes (8 mm in diameter) located along the edges of each element (leave the holes for the eccentric connector pivot free). **Attention:** In case a peg in one of the holes protrudes more than 10 mm, it should be hammered down, exchanged or shortened because it may cause damage to the side of the piece of furniture during its assembly.
- Before nailing a fiberboard, make sure that the diagonals are equal.

INFORMATION!

Dear client, in case of complaining, please use the code number given in the assembly instruction. Any comments and complaints should be reported at the furniture purchase outlet. **Note!** Do not use any parts showing any faults or marks of damage.

H Figyelem:

- Összeszerelés előtt az elemeket tisztán és puhán kell elhelyezni, pd. pléd, törülköző. Ne szereljen szőnyegen és hozzá hasonló felületeken.
- Az elemek élein 8 mm-es lyukakba f1 szögeket kell beütni (a körhagyo kapcsolat tengelyére szánt lyukakat szabadon kell hagyni) ha észrevesszük hogy valamelyik szög kiáll a bútorból több mint 10 mm, akkor beljebb verni, ki kell cserélni, vagy le kell rövidíteni, mert az összeszerelés alatt megsérülhet a bútor.
- A hátlap rögzítésénél ellenőrizzük hogy a szekrény átlós mérete egyforma legyen.

INFORMÁCIÓ!

Tisztelt vásárló! Reklamáció esetén kérjük hivatkozni a szerelési utasításban magadott kódra. Mindennemű észrevétel és reklamációt a bútor vásárlási helyén kell megtenni. **Figyelem!** Ne állítsák össze azokat az elemeket, ahol hibát vagy rongálást észlelnek.

SK Pozor:

- Počas montáže treba jednotlivé časti položiť na mäkkú a čistú podložku, napr.: uterák, deka. Nemontujte nábytok na koberci, parketách atď.
- Do otvorov o priemeru 8 mm, ktoré sa nachádzajú na hranách elementov, zabíť kolíky f1. (Otvory na trň excentrického spoja ponechať voľný). **Pozor:** V prípade, že niektorý z kolíkov z otvoru prečnieva viac ako 10 mm, je potrebné ho dobiť, vymeniť alebo skrátiť, pretože môže pri skladaní spôsobiť poškodenie boku.
- Préd pribitím plste skontrolujte, či sú rovnaké uhlopriečky.

INFORMÁCIA!

Vážený zákazník, v prípade nahlásenia reklamácie, použite prosím číslo Kódu, ktorý sa nachádza v návode na montáž. Všetky pripomienky a reklamácie musíte nahlásiť v predajni, kde ste nábytok kúpili. **Pozor!** Časti, na ktorých ste zistili zavadu alebo poškodenie nemontujte.

[P] Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol **Ⓢ** oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

[CZ] První etapa montáže spojení jednotlivých součástí nábytku se spojovacími díly podle obrázků.

Symbol **Ⓢ** označuje důležité místo, kterému musíte věnovat zvláštní pozornost během montáže.

[E] The first stage of the assembly is equipping the elements with the appropriate accessories according to the drawings below.

The **Ⓢ** symbols denote places to which special attention should be paid during the assembly.

[H] Az összeszerelés első lépése a tartozékok egymáshoz igazítása az alábbi rajzok szerint.


A **Ⓢ** jel azokat a helyeket jelzi, amelyekre különös figyelmet kell fordítani az összeszerelés alatt.

[SK] Prvým krokem montáže je vybavit náležité díly podľa nižšie uvedených náčrtov.

Symbole **Ⓢ** označujú miesta, ktorým treba počas montáže venovať zvýšenú pozornosť.





1 ESZF 4d2s

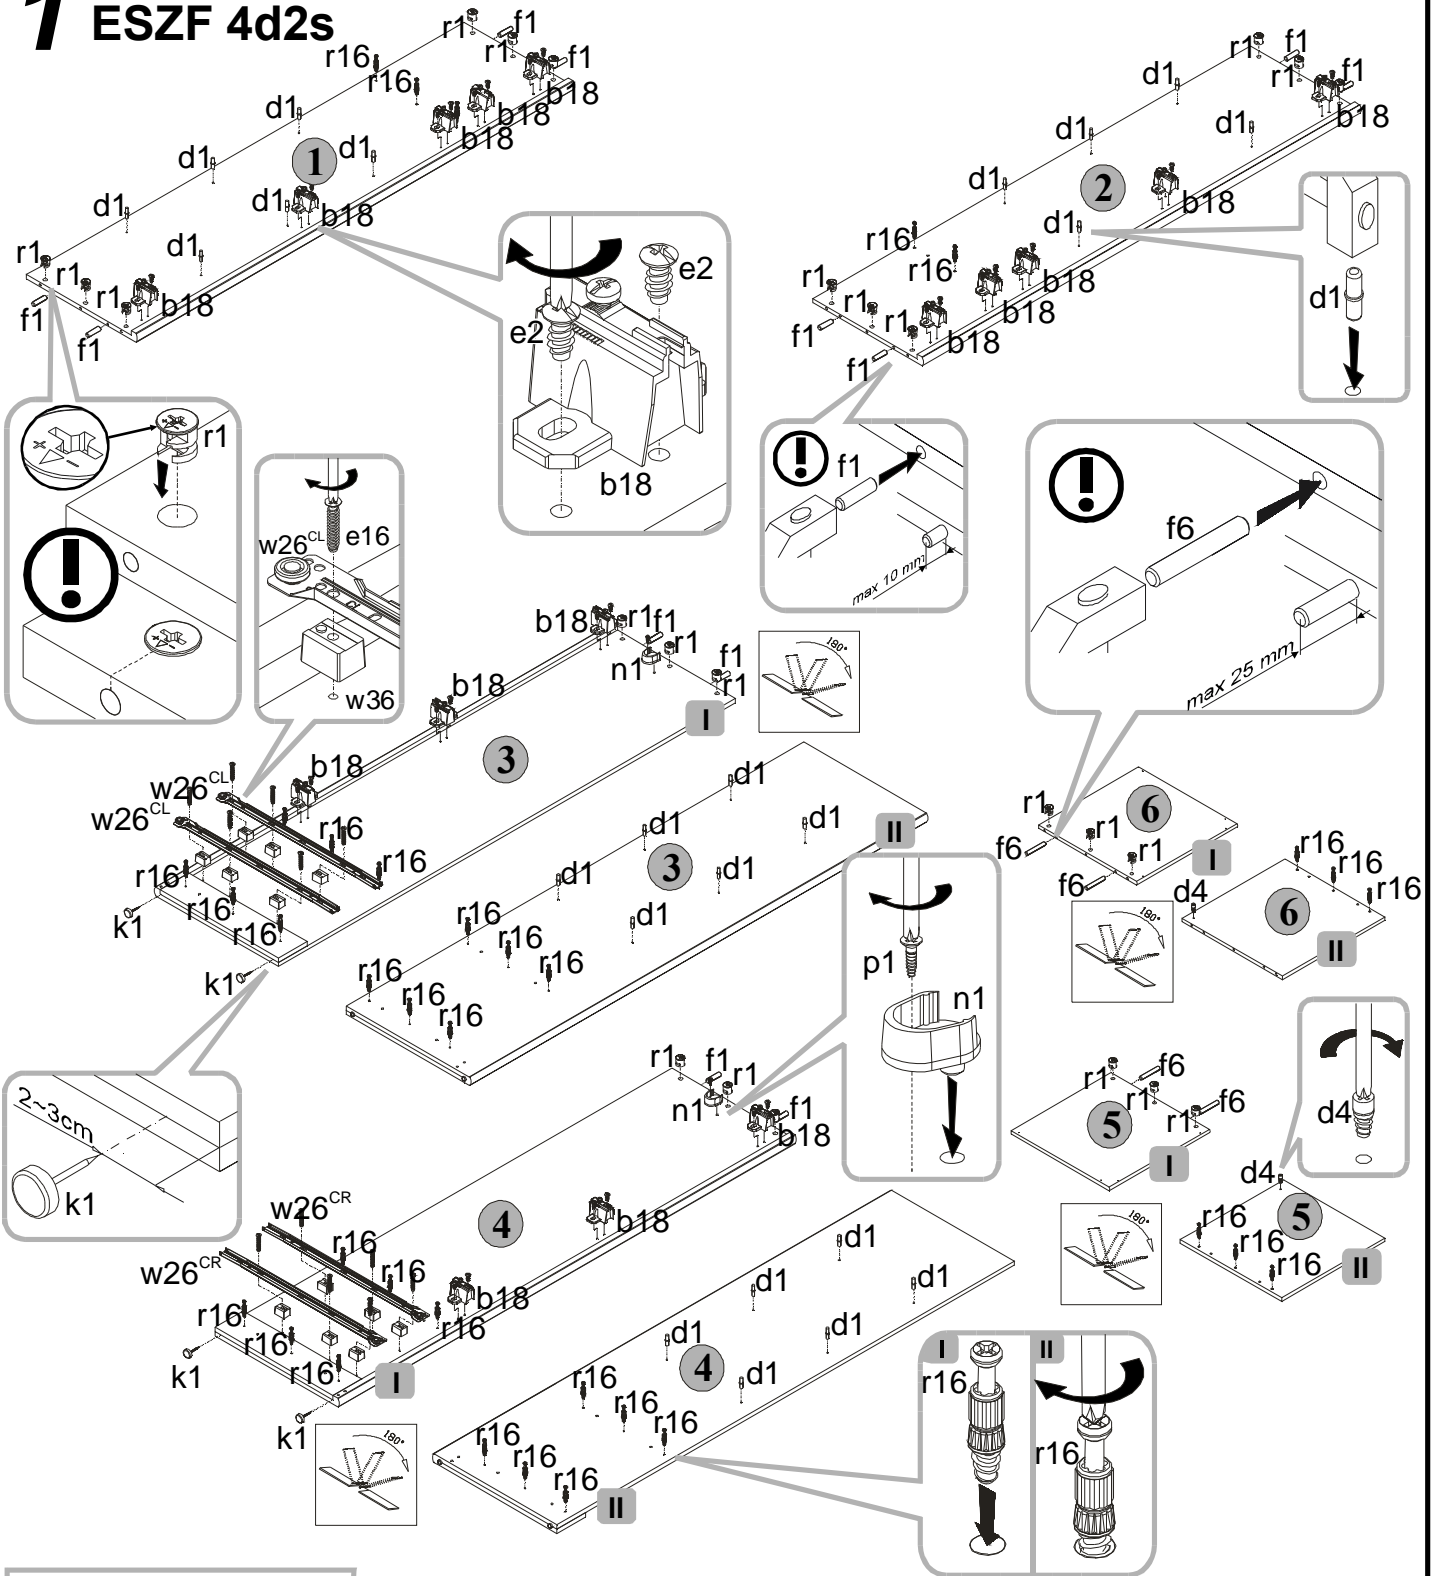

Do montażu potrzebne są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléséhez szükséges:
 Počas montáže potrebne:

16x D22.5	24x $\phi 5 \times 17$ mm	32x $\phi 6,3 \times 13$ mm	12x $\phi 6 \times 30$ mm	12x $\phi 8 \times 30$ mm	4x $\phi 8 \times 50$ mm	2x $\phi 6,3 \times 15$ mm
4x $\phi 3,5 \times 13$ mm	2x $\phi 15 \times 12$ mm #16	24x $\phi 15 \times 12$ mm #16	36x $\phi 15 \times 12$ mm #16	2x 500 mm	2x 500 mm	12x $h=18$ mm
						2x

2 ESZF 4d2s

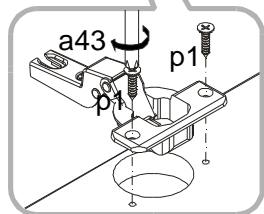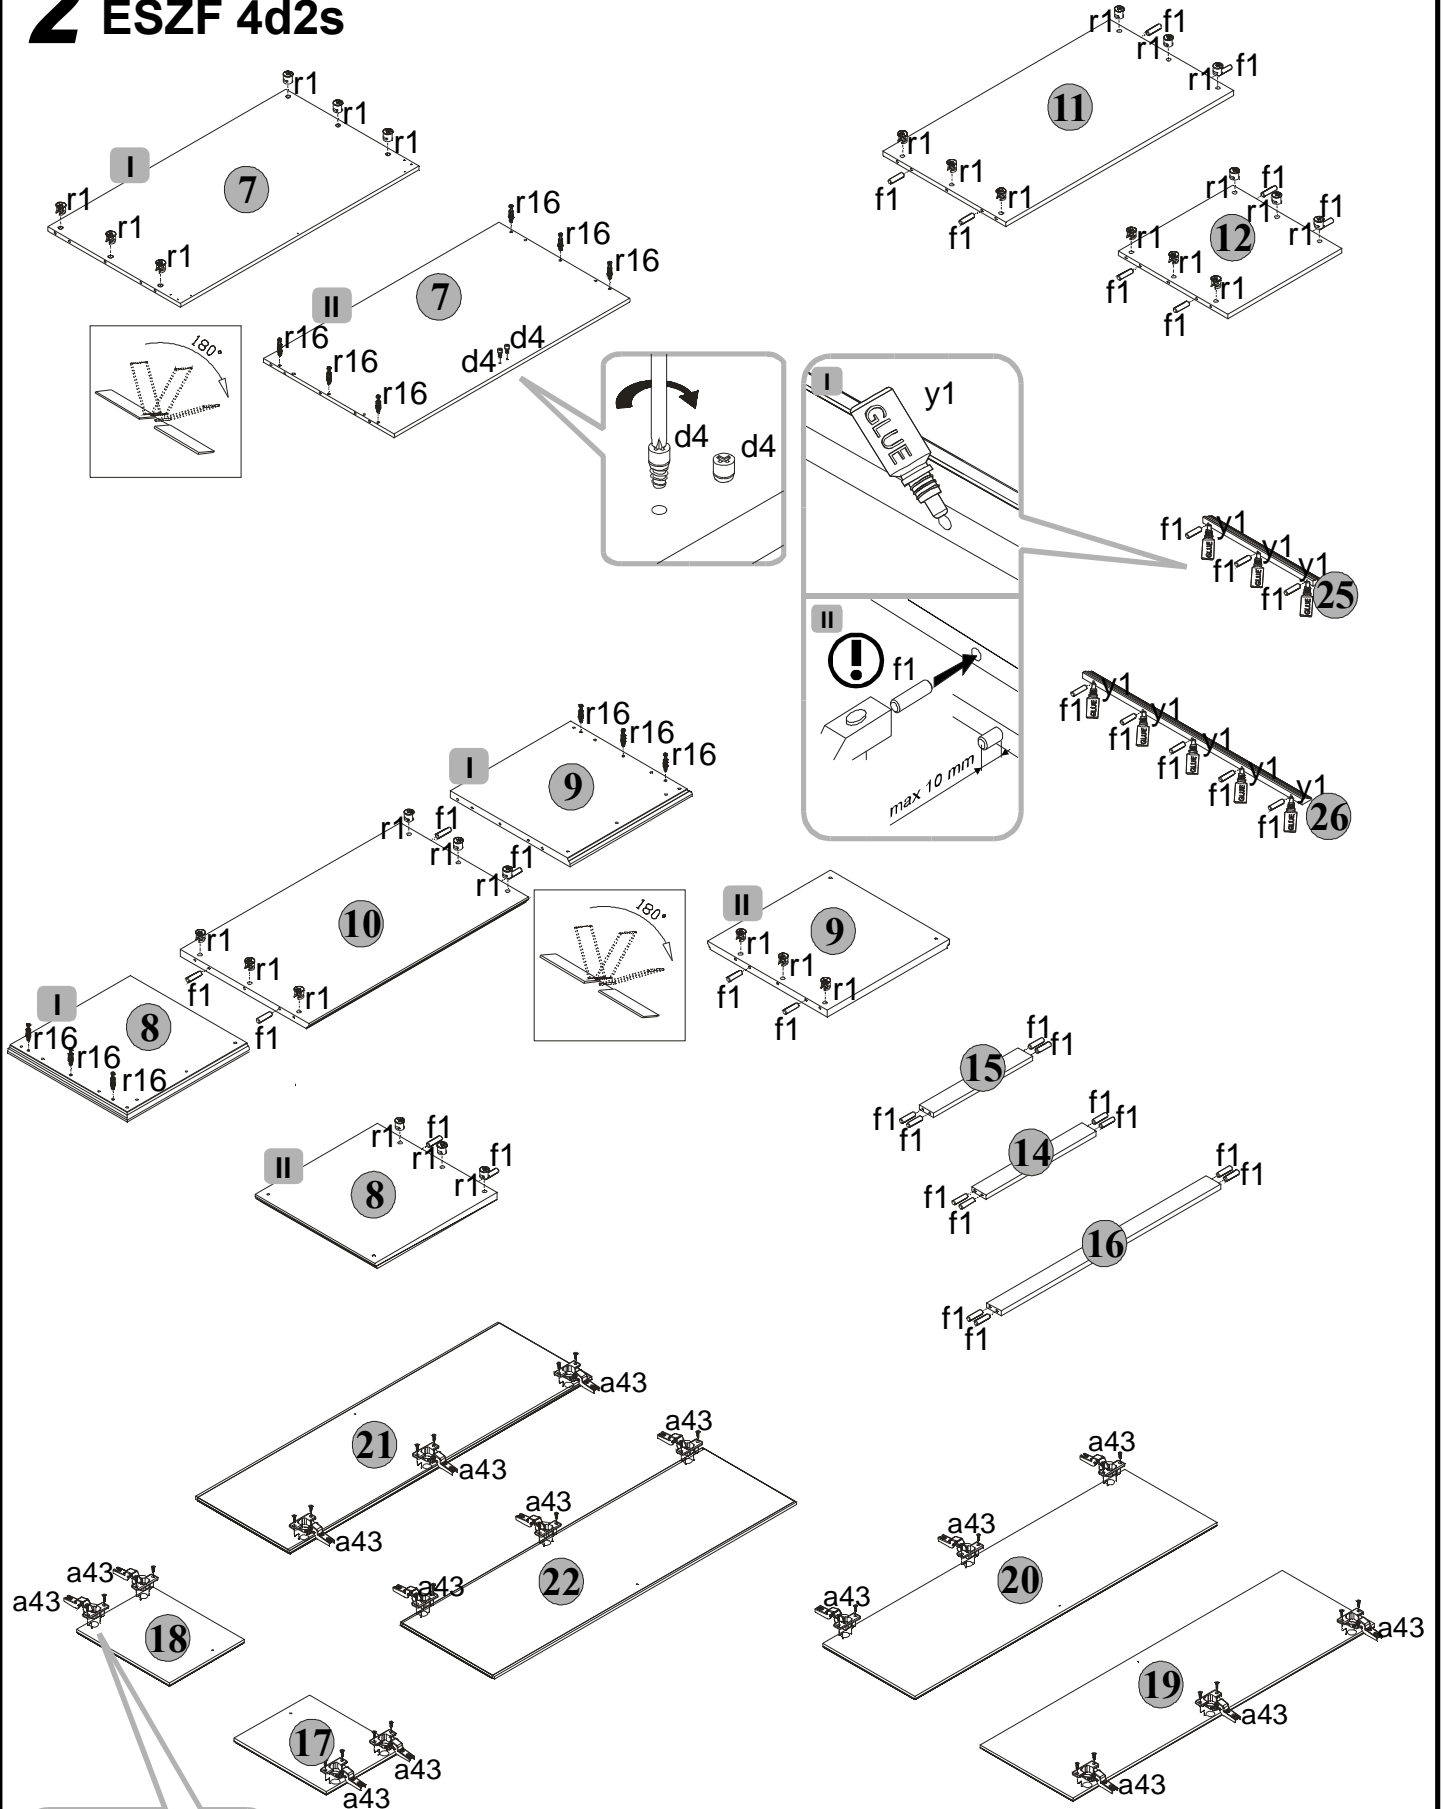

Do montázu potřebné są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrebne:

16x a43	51x φ8x30 mm f1	2x φ6,3x15 mm d4
32x φ3,5x13 mm p1	36x φ15x12mm #16 r1	12x r16
		1x y1



- PL** Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.
- CZ** Dle níže uvedených obrázků smontujte díl pomocí doporučených šroubů a/nebo spojovacích prvků.
- GB** Assemble the unit as shown in the pictures using indicated connectors and/or joints.
- H** Szerelje össze a tartozékokat az ábrán látható módon a megfelelő toldatok és elemek egymásba illesztésével.
- SK** Zmontovať segment podľa nižšie uvedených výkresov pomocou označených spojok a/alebo spojov.

3 ESZF 4d2s

Do montázu potrzebne są:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebne:

4x φ7x60 mm e8	1x GLUB y1	1x z1
----------------------	------------------	----------

4 ESZF 4d2s

Do montázu potrzebne są:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebne:



1x z1

5 ESZF 4d2s


Do montázu potrzebne są:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebne:

12x ø16 s2	1x z1
------------------	----------




6 ESZF 4d2s

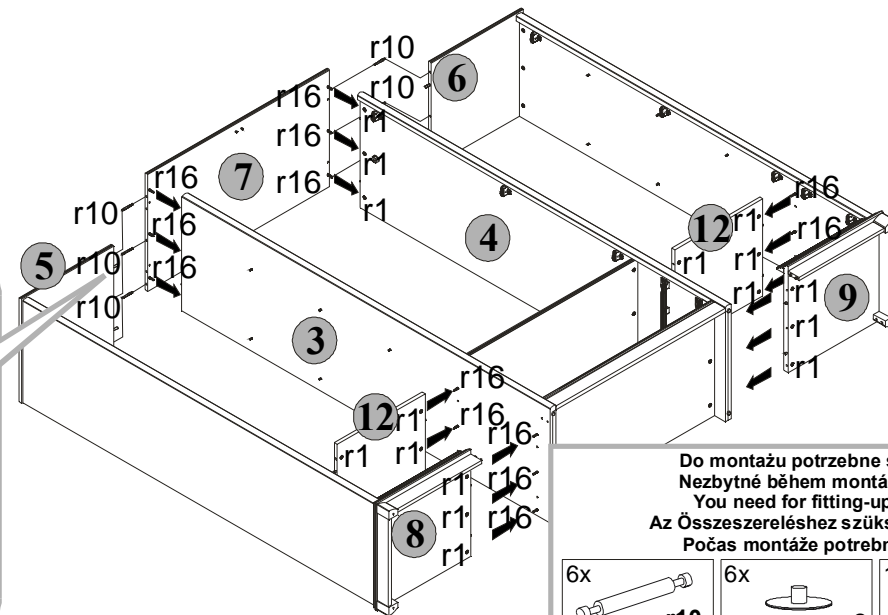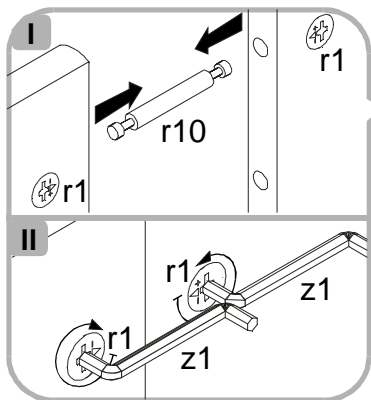


Do montazu potrzebne sa:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrebne:





7 ESZF 4d2s

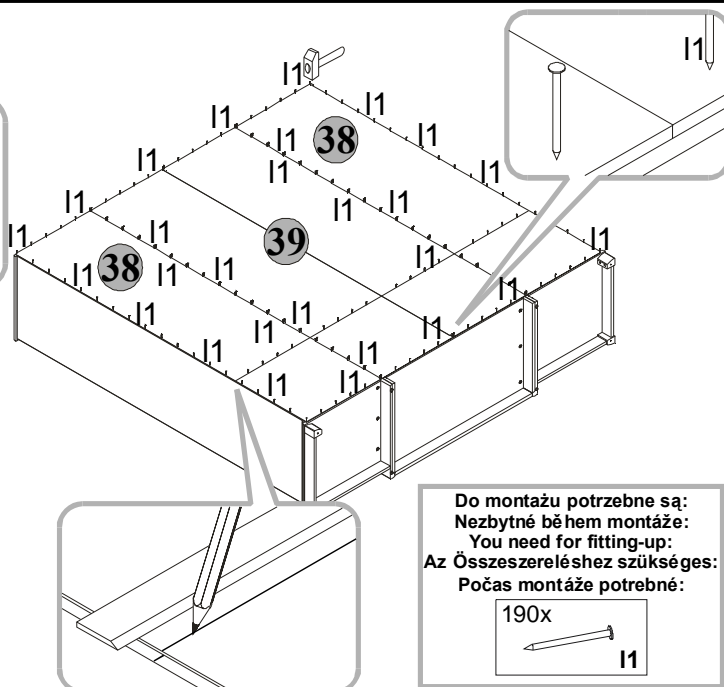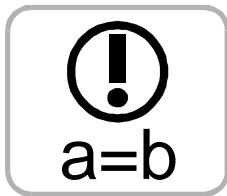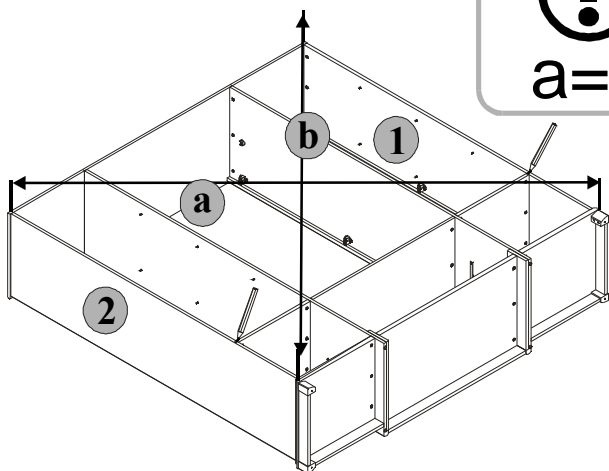

Do montazu potrzebne sa:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrebne:




8 ESZF 4d2s

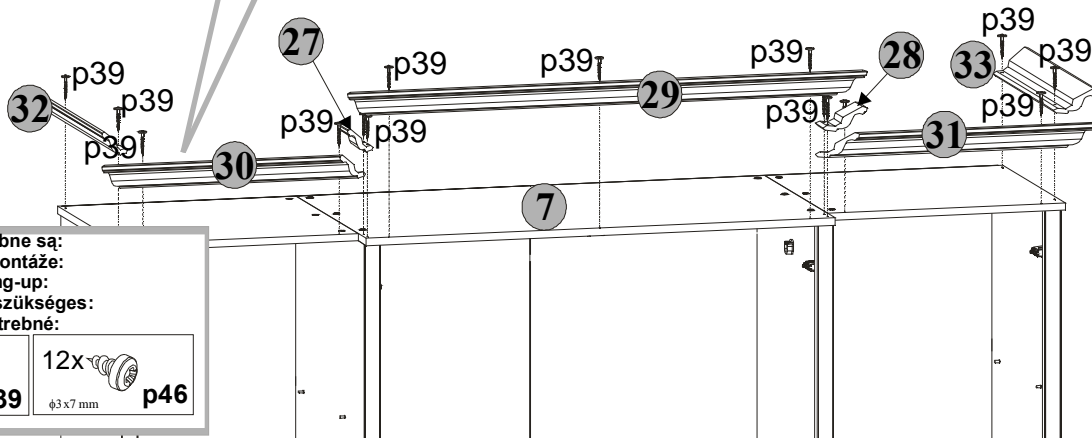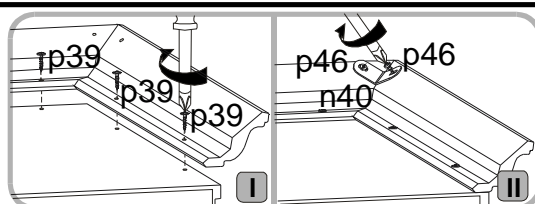




Do montazu potrzebne sa:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrebne:





9 ESZF 4d2s

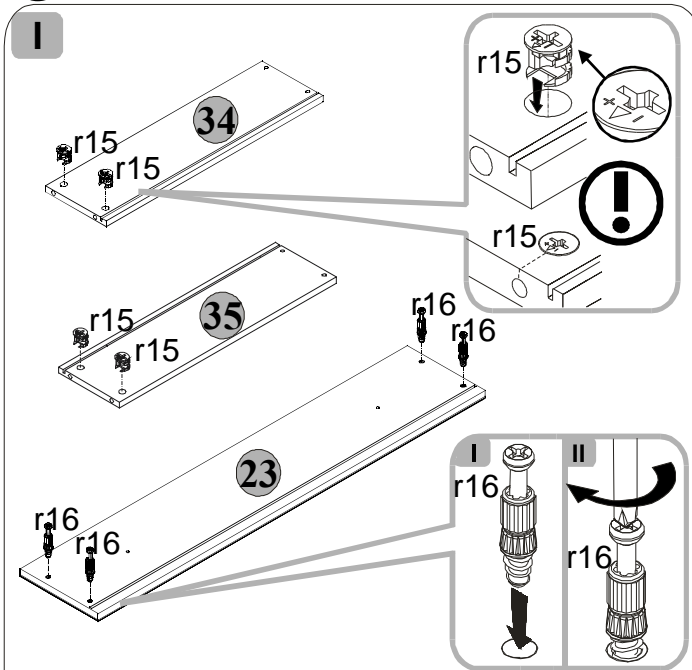



Do montázu potrebne są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrzebne:

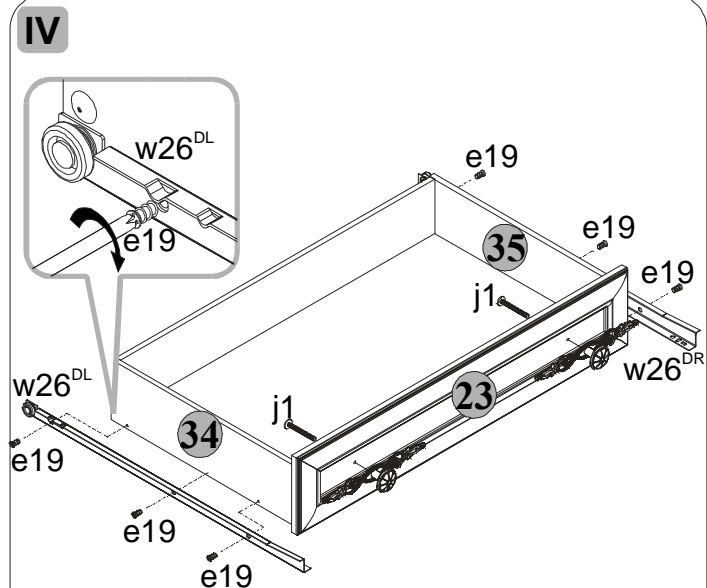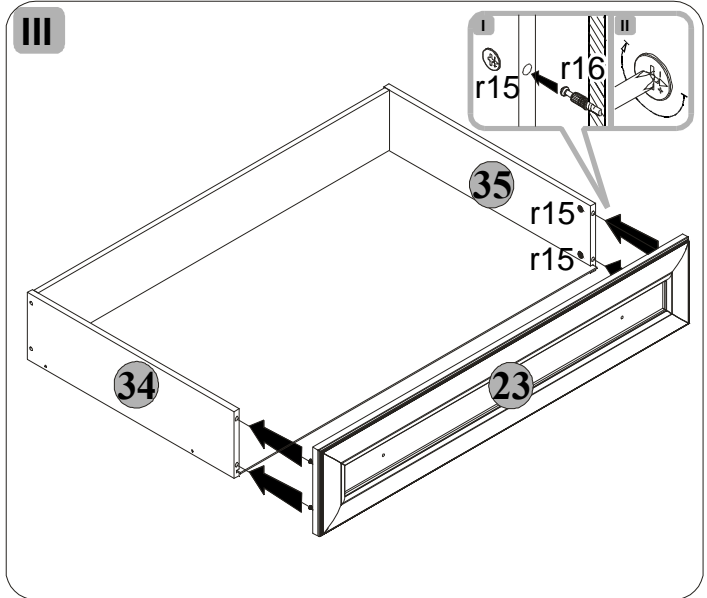


Do montázu potrebne są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrzebne:

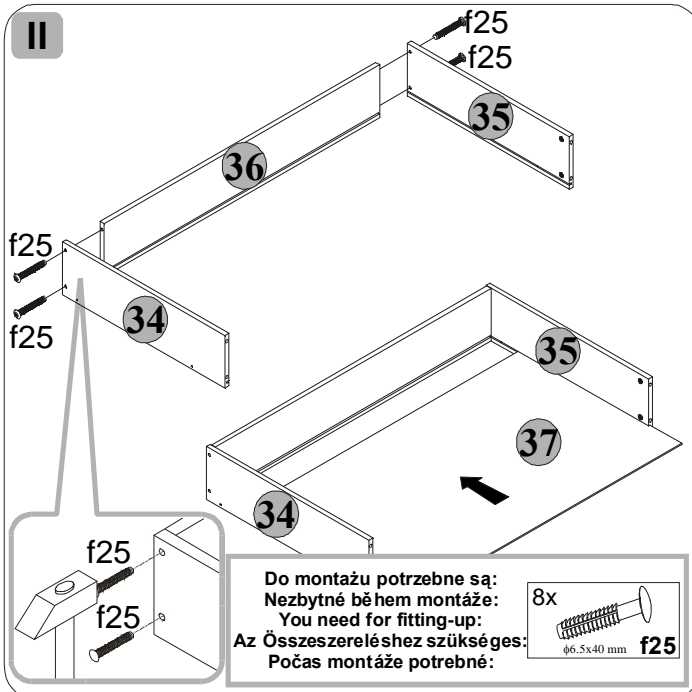

Do montázu potrebne są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrzebne:


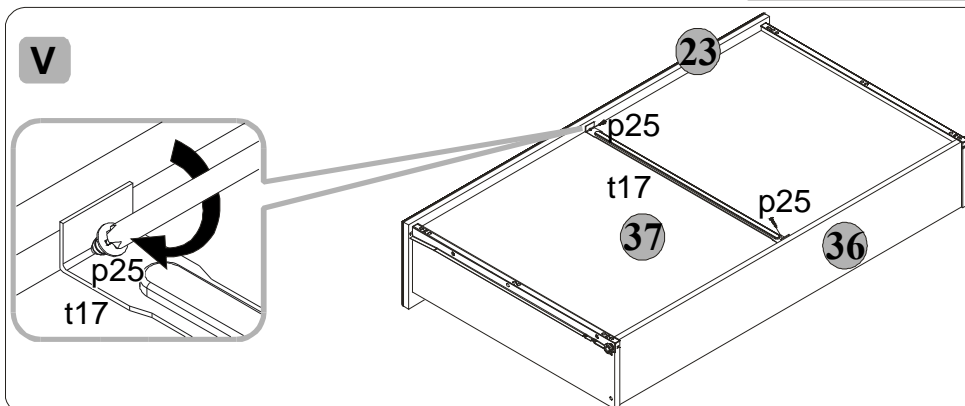



Do montázu potrebne są:
 Nezbytné během montáže:
 You need for fitting-up:
 Az Összeszereléshez szükséges:
 Počas montáže potrzebne:



10 ESZF 4d2s

Regulacja drzwi / Adjustment of door
Türeinstellung / Регулировка дверных элементов

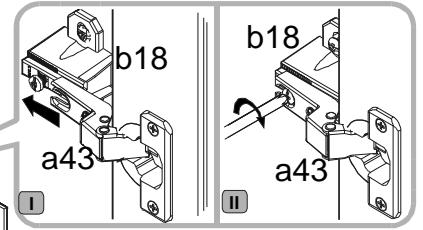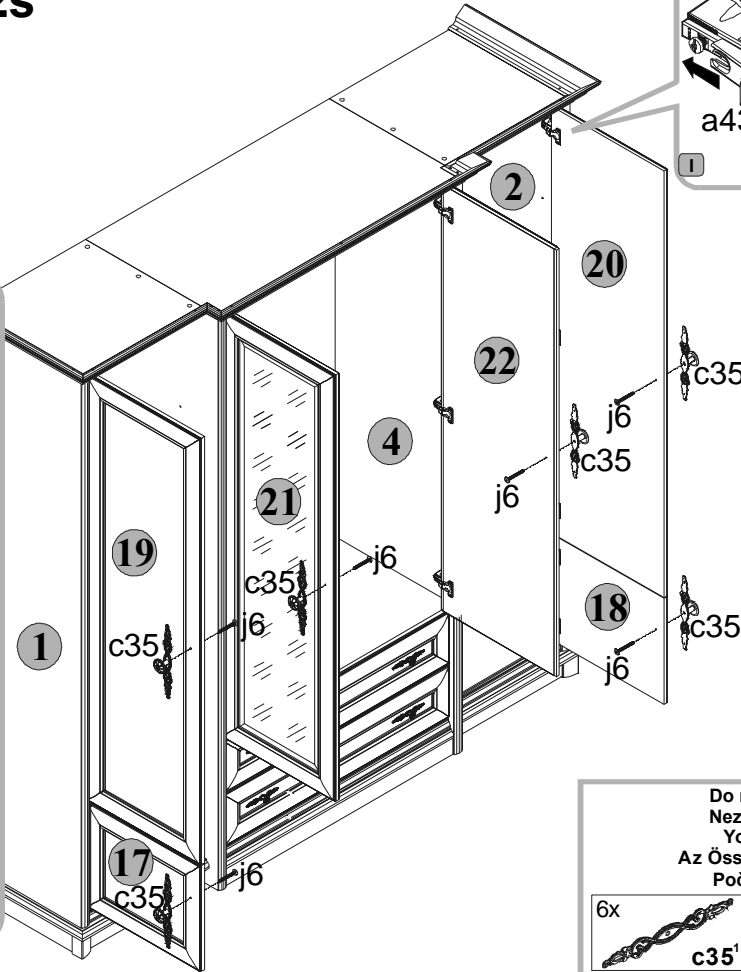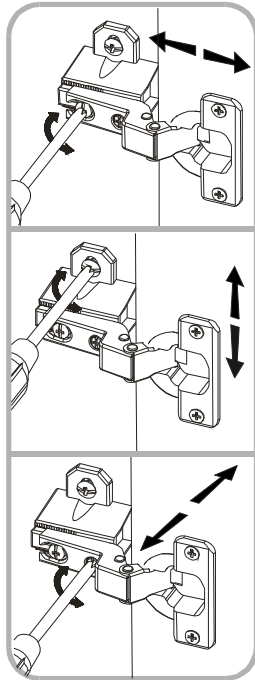

Do montażu potrzebne są:
Nezbytné během montáže:
You need for fitting-up:
Az Összeszereléshez szükséges:
Počas montáže potrebne:

6x		6x		6x	
	c35 ¹		c35 ²		M4x30 mm j6

11 ESZF 4d2s

